MANUAL DE USUARIO

PARA TELEFONOS BASIC

Sistema telefónico HICOM 300 E

Indice

Llamadas internas…….. 3
Llamadas externas……. 3
Llamadas a la red privada de la junta PNP.. 3
Consulta..... 4
Transferencia de llamadas..... 4
Conferencia tripartita..... 5
Llamadas a operadora…… 5
Grupo de captura…….. 5
Desvío de llamadas…….. 6
Rellamada automática…… 6
Selección abreviada central…….. 7
Selección abreviada individual…….. 7
Candado electrónico…….. 7
Follow me…….. 8
No molestar…….. 8
Cita…….. 8
Alta-baja en línea colectiva…… 9
Suprimir presentación en display…… 9

LLAMADAS INTERNAS

Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de marcar.
Marque el nº interior que usted desee.
Si el nº marcado está ocupado ó no contesta ,usted puede hacer :
Rellamada automática Pulsando **tecla de rellamada**

LLAMADAS EXTERNAS.

Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de marcar.
Marque un 0.
Marque el nº deseado.
Si no está autorizado al marcar el 0 recibirá tono de no autorizado.
Puede realizar llamadas a través de operadora ***9**.
También puede utilizar los números abreviados.

LLAMADAS A LA RED PRIVADA DE LA JUNTA PNP

Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de marcar.
Marque el nº PNP que usted desee.

CONSULTA

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una consulta con un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse **Tecla de consulta**
Recibirá tono de marcar.
Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).
Realice su consulta.
Para volver con el primer interlocutor pulse **tecla de corte**

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una transferencia a un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse **Tecla de consulta.**
Recibirá tono de marcar.
Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).
Espere contestación y anuncie la llamada(si lo desea puede saltarse este paso).
Cuelgue el teléfono.

CONFERENCIA TRIPARTITA.

Si usted establece una comunicación interna ,externa ó PNP ,puede realizar una conferencia con un número interno ,externo ó PNP de la siguiente forma:

Pulse **tecla de consulta**
Recibirá tono de marcar.
Marque el nº que usted desee (nº interior ,externo ,PNP).
Anúnciele la conferencia, pulse **de nuevo Tecla de consulta**
A partir de este momento estaran los 3 interlocutores hablando.

LLAMADAS A OPERADORA

Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de marcar.
Marque ***9.**

GRUPO DE CAPTURA

Si usted pertenece a un grupo de captura ,podrá capturar las llamadas dirigidas a los teléfonos de su grupo pulsando **TECLA DE CAPTURA**

DESVIO DE LLAMADAS

Usted podrá realizar la programación de un desvío desde su teléfono a otro nº interior ,externo ó PNP ,de la siguiente forma:

Para programar un desvío
Pulse **tecla de memoria** ,**tecla de desvío**+ **nº de destino**+ **tecla de memoria**.
Recibirá tono continuo de confirmación.
Ahora tiene su teléfono desviado .
Para desactivar el desvío
Pulse **tecla de desvío**

RELLAMADA AUTOMÁTICA.

Si cuando usted llama a un número interior le da comunicando ó no le contestan ,puede efectuar una rellamada automática pulsando **tecla de rellamada**
Cuando el teléfono llamado quede libre ó haya efectuado una comunicación, usted será llamado automáticamente.
Para cancelar una rellamada pulse **tecla de rellamada**

SELECCIÓN ABREVIADA CENTRAL(no activa)

Descuelgue el teléfono.
Recibirá el tono de marcar .
Marque el nº abreviado entre el **6000** y el **6999**.

SELECCIÓN ABREVIADA INDIVIDUAL

Usted tiene la posibilidad de programarse 10 números abreviados propios.
Para ello realice lo siguiente:
Descuelgue el teléfono
Recibirá tono de marcar.
Marque el código de programación **#5**+**nº abreviado** (del **0** al **9**) teclee el número urbano precedido de 0 y Cuelgue.
Para realizar la marcación utilice el mismo método que para la selección abreviada central pero marcando ***5**+ **número abreviado** (del **0** al **9**).

CANDADO ELECTRONICO

Si usted ha recibido un código secreto ,tiene la posibilidad de activar el candado en su teléfono:
Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de marcar.
Marque ***21** + **código secreto**.
Recibirá tono de confirmación.
Para desactivar el candado:
Marque **#21** + **código secreto**.

FOLLOW ME

Cuando usted ha activado un desvio en su teléfono,pero necesita que las llamadas se Redirijan a la extensión en la que usted se encuentra marque :

***6 + código personal,#41 para desactivar el desvío anterior y marque *41 a continuación,**

a partir de ese momento todas sus llamadas se redirigiran a dicha extensión.

Para cancelarlo marque #6 y #41.

Esta operación la puede ir realizando desde cualquier teléfono al que ustes de vaya desplazando

NO MOLESTAR

Si usted está autorizado y desea que no le molesten :

Descuelgue el teléfono.

Recibirá invitación a marcar.

Marque *22.

Para cancelarlo marque #22

CITA

Para programar una cita en su teléfono :

Descuelgue el teléfono

Recibirá tono de invitación a marcar.

Marque **tecla de memoria**+***24**+ HHMM,(Hora y minutos)

Para cancelar la cita pulse **tecla de memoria**+ **#24**

ALTA-BAJA EN LINEA COLECTIVA

Si usted pertenece a una linea colectiva(salto), Puede temporalmente salirse de dicha línea colectiva y posteriormente volver a introdcirse en la misma .
Para salirse de la línea de salto:
Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de invitación a marcar.
Marque *25,
Recibirá tono de confirmación.
Cuelgue el teléfono.
Para conectarse de nuevo a la línea colectiva:
Descuelgue el teléfono.
Recibirá tono de invitación a marcar.
Marque #25,
Recibirá tono de confirmación.
Cuelgue el teléfono.

RESTRINGIR PRESENTACIÓN EN DISPLAY

Usted puede evitar que su número externo se presente en el display de los demás usuarios.
Para ello marque:

***26** y a continuación realice su llamada.

Para volver a presentarse marque:
#26

CÓDIGOS DE FUNCIÓN DE LA CENTRALITA HICOM.

PRESTACIONES	CÓDIGO ACTIVACIÓN	CÓDIGO DESACTIVACIÓN
Línea exterior	0	
Consulta	**R + nº destino**	**R**
Transferencia	**R + nº destino+ colgar**	
Rellamada automática	**13 (*3)**	**103 (#3)**
Desvío de llamada Fijo	**142 (*42)**	**1042 (#42)**
Desvío variable	**141(*41)**	**1041(*41)**
Números abreviados (0-9)	**15 (*5) + dígito**	**105 (#5) + dígito (programación)**
Follow-me (sígueme)	**16 (*6) + PIN**	**106 (#6) + PIN**
Captura de llamada de grupo	**17 (*7)**	
Repetición de marcación	**187 (*87)**	
Candado electrónico	**121 (*21) + PIN**	**1021 (#21) + PIN**
No molestar	**122 (*22)**	**1022 (#22)**
Conferencia tripartita	**123 (*23)**	
Cita	**124 (*24)**	**1024 (#24)**
Alta /Baja en línea colectiva	**125 (*25)**	**1025 (#25)**
Comunicación alternativa	**11 (*1)**	
Suprimir presentación en display	**126 (*26)**	**1026(#26)**
Llamada a operadora	***9**	
Lista números abreviados	**6xxx**	

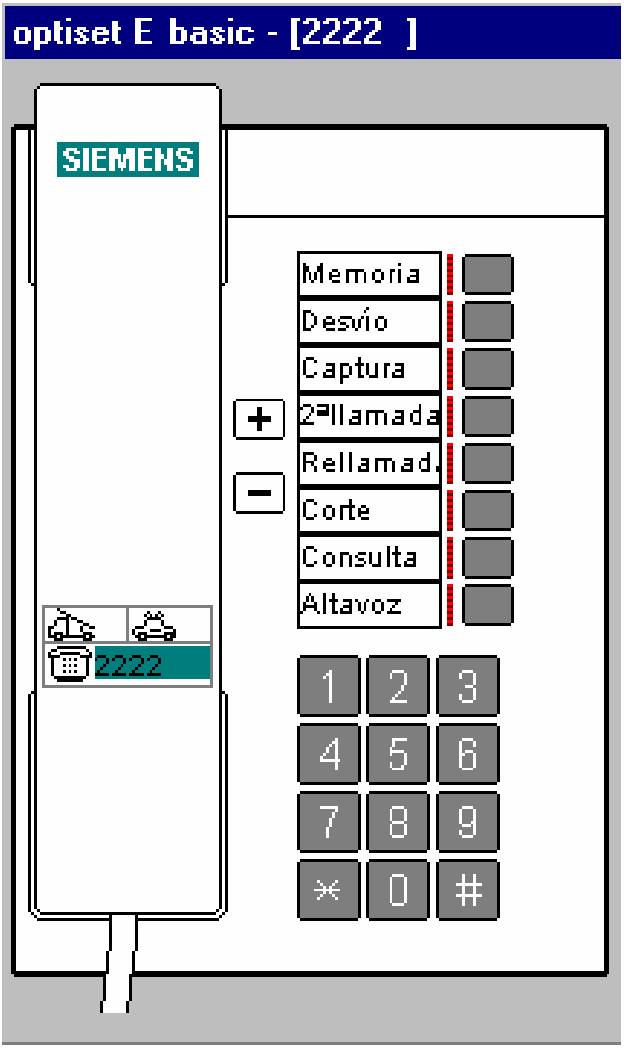
optiset E basic - [2222]
SIEMENS
Memoria
Desvío
Captura
2ªllamada
Rellamad.
Corte
Consulta
Altavoz
2222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

ANOTACIONES PERSONALES